




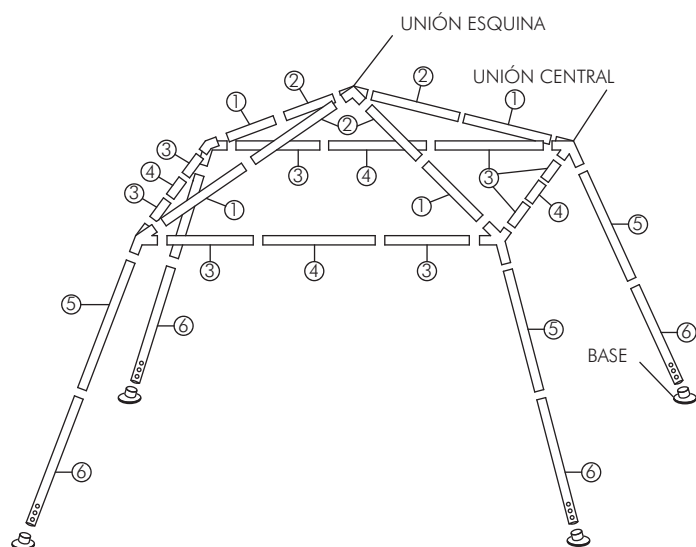


INSTRUCCIONES PARA ARMADO


- 1 - Encaje los tubos 3 y 4 formando un cuadrado.
- 2 - Encaje también los tubos 1 y 2 formando una "X" sobre el cuadrado ya armado
- 3 - Ahora encaje los tubos ya nombrados arriba en las conexiones plásticas de acuerdo al diseño
- 4 - Coloque el tubo 5 en la conexión plástica para hacer el apoyo de la estructura.
- 5 - Cubra la estructura con la lona plástica, recordando que el logotipo "Capri" debe quedar para el lado de afuera.
- 6 - Encaje el tubo 6 de acuerdo con el diseño, levantando así el quita sol.
- 7 - Asegure la lona en los tubos.
- 8 - Ajuste las patas y déjalas a una distancia de 3 metros.
- 9 - Use estacas auxiliares para asegurarla en el suelo.
- 10 - Pase las cuerdas en la lona, de acuerdo al diseño y estírelas en diagonal a una distancia de 1 metro de las patas.







Indústria e Comércio de Barracas Capri Ltda.
 Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
 São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0666
 CNPJ: 05.459.647/0001-08

www.capriweb.com.br - e-mail: sac@capriweb.com.br

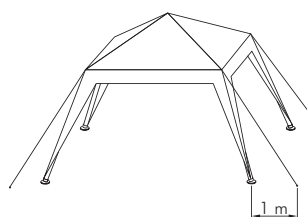

UNIÓN ESQUINA	 x4
UNIÓN CENTRAL	 x1
BASE	 x4
CUERDA	 x4
ESTACA	 x8



①	 x4
②	 x4
③	 x8
④	 x4
⑤	 x4
⑥	 x4